

SIEMENS

HiPath 3000
HiPath AllServe
Hicom 150 E/H




optiPoint 500 economy
optiPoint 500 basic
optiPoint 500 standard
optiPoint 500 advance

Stručný návod k použití



Informace o telefonu

Důležitá upozornění

	Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!
	Používejte pouze originální příslušenství Siemens. Používání jiného příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnosti záruky a označení CE.
	Telefon nebo přídatný modul nikdy neotvírejte! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Telefon nesmí přijít do styku s barvicími nebo agresivními kapalinami, jako např. čajem, kávou, mošty nebo jinými nápoji.

Údržba telefonu

- Otírejte svůj přístroj vlhkým nebo antistatickým hadříkem! Nepoužívejte suchou utěrku!
- Při silném znečištění čistěte přístroj zředěným neutrálním čisticím prostředkem, např. na mytí nádobí. Poté čisticí prostředek beze zbytku odstraňte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu nebo ty, které poškozují umělou hmotu, ani žádný abrasivní čisticí prášek!

Prohlášení o shodě

Tyto přístroje splňují technické požadavky na rádiová a telekomunikační zařízení podle zákona 22/1997 Sb. v posledním znění a nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a bylo na ně vydáno Prohlášení o shodě.

Označení CE



Shoda přístroje se směrnicí EU 1999/5/EG je potvrzena označením CE.

Označení na ochranu životního prostředí



Tento přístroj byl vyroben podle certifikovaného systému na ochranu životního prostředí (ISO 14001). Tento proces zabezpečuje minimální spotřebu primárních surovin a energie, jakož i minimální odpad.

Jaký model telefonu používáte?

Na spodní straně Vašeho telefonu optiPoint 500 je vytištěn název a typ.

K jaké komunikační platformě je připojen Váš optiPoint 500?

Zeptejte se správce systému, příslušného oddělení nebo osoby, která odpovídá za údržbu/správu Vaší komunikační platformy.

Kde dostanete podrobný návod k použití?

- U svého správce systému.
Váš správce systému má CD-ROM s elektronickým návodem k použití v HTML a nebo PDF formátu.
- Na internetové adrese <http://www.hipath.cz/docu>.
Musíte pouze znát typ svého telefonu a k jaké komunikační platformě je připojen.

Návod k použití můžete pochopitelně dostat i v tištěné podobě. Váš správce systému má kontakt na dodavatele.

Jak popíšete tlačítka telefonu optiPoint 500?

Tlačítka svého telefonu si můžete popsat sami nebo změnit stávající popisky.

- Ručně pomocí dodaného vkládacího štítku pro popis tlačítek,
- počítačem v souborech typu Word, viz program k popisování „Key Labelling Tool“ na CD-ROM.





Popsaný štítek umístěte na telefon optiPoint a přikryjte průsvitnou fólií matnou stranou nahoru.

Jaké příslušenství lze používat s Vaším telefonem?

Na internetové adrese <http://www.hipath.cz/docu> najdete prospekt „optiPoint 500“ s informacemi o příslušenství.



Přehled funkcí a kódů

Následující tabulka ukazuje všechny možné funkce nabízené na displeji. Je-li tato služba zřízena (zeptejte se správce systému), můžete je aktivovat v přímém dialogu (vybrat + potvrdit), prostřednictvím servisního menu (vybrat + potvrdit nebo kód) nebo tlačítka funkcí.

Funkce (=zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu  	... prostřednictvím servisního menu		... tlačítka funkcí
		 	kód	
upozorn. přijmout	✓	✓	*55	X
upozorn. bez tonu	✓	✓	*87	X
upozorn. s tonem	✓	✓	#87	X
aut. druhé volání zap.		✓	*490	X
aut. druhé volání vyp.		✓	#490	X
odmítnutí volání rozpojení				X
seznam volajících číslo registrovat	✓ ✓	✓ ✓	#82 *82	X X
NERUSIT zapnout NERUSIT vypnout	✓ ✓	✓ ✓	*97 #97	X X
UCD		✓		
přihlásit		✓	*401	X
odhlásit		✓	#401	X
je k dispozici		✓	*402	X
není k dispozici		✓	#402	X
prodl. k odbav. zap.		✓	*403	X
prodl. k odbav. vyp.		✓	#403	X
noční cíl zap.		✓	*404	X
noční cíl vyp.		✓	#404	X
čekající volání		✓	*405	X
textové odp. zap.	✓	✓	*69	X
textové odp. vyp.	✓	✓	#69	X
zprostředk. funkce		✓	*83	X
zprostředk. volba		✓	*67	X
napojení	✓	✓	*62	X
sledování zvuku		✓	*88	X
bloková volba volat	✓			
aktivní funkce vyp.		✓	#0	X






Přehled funkcí a kódů

Funkce (=zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu 	... prostřednictvím servisního menu		... tlačítka funkcí
		 Servisní menu	kód	
prime osloveni		✓	*80	X
primou odpov. zap.	✓	✓	*96	X
primou odpov. vyp.	✓	✓	#96	X
DISA				
DISA interni	✓	✓	*47	X
prepinani 2. urovne (Shift)				X
test konc. pristr.		✓	*940	
zachyceni		✓	*84	X
docasny telefoni		✓	*508	X
skup. s hled. zap.	✓	✓	*85	X
skup. s hled. vyp.	✓	✓	#85	X
vsechny skupiny zap.	✓	✓	*85*	X
vsechny skupiny vyp.	✓	✓	#85#	X
hotline				
poslat zpravu	✓	✓	*68	X
odeslane zpravy	✓	✓	#68	X
smazat zpravy	✓	✓	#68	X
schranka				X
klavesnicova volba		✓	*503	
konference	✓	✓	*3	X
zridit konferenci	✓			
konfer. rozsirit	✓			
konfer. ukoncit	✓	✓	#3	
zobraz. uc. konf.	✓			
zobraz. uc. konf. vyp.	✓			
zobrazeni poplatku (vlastni telefon)		✓	*65	X
poplatky zjistit (cizi telefon)				X
volba c. zkracene volby		✓	*7	X
zmenit zkrac. volbu		✓	*92	X
rezervovat linku	✓			X
stridani	✓	✓	*2	X
tonova volba		✓	*53	X
mikrofon vyp.	✓	✓	*52	X
mikrofon zap.	✓	✓	#52	X





Přehled funkcí a kódů


Funkce (=zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu 	... prostřednictvím servisního menu 		... tlačítka funkcí
			kód	
nocni zapoj. zap.	✓	✓	*44	X
nocni zapoj. vyp.	✓	✓	#44	X
parkovani		✓	*56	X
zpet z parkovani		✓	#56	
cislo projektu		✓	*60	X
zpetny dotaz	✓			
zpet k volajicimu	✓	✓	*0	
ukoncit a zpet	✓	✓	*0	
predat/prevzit	✓			
zpetne volani	✓	✓	*58	X
zadosti a zpet. v.	✓	✓	#58	
tel. c. vymenit		✓	*9419	X
vymenu potvrdit	✓		#9419	
zobraz. cisla vyp.	✓	✓	*86	X
zobraz. cisla zap.	✓	✓	#86	X
docasne MSN	✓	✓	*41	X
prepnuti vyzv. zap.		✓	*502	X
prepnuti vyzv. vyp.		✓	#502	X
priraz. vyzvaneni		✓	*81	X
priraz. vyvzvaneni vyp.		✓	#81	X
vyzvaneni vyp.	✓	✓	*98	X
vyzvaneni zap.	✓	✓	#98	X
spinac zap.		✓	*90	X
spinac vyp.		✓	#90	X
signal do site		✓	*51	X
volba jazyka		✓	*48	
programovani tlac.		✓	*91	X
telefon zamknout	✓	✓	*66	X
telefon odemknout	✓	✓	#66	X
zmenit kod zamku		✓	*93	
telefonni seznam	✓			X



Přehled funkcí a kódů

Funkce (=zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu 	... prostřednictvím servisního menu		... tlačítka funkcí
			kód	
termin zap.		✓	*46	X
termin vyp.		✓	#46	X
povolení dveří zap		✓	*89	X
povolení dveří vyp		✓	#89	X
otvirání dveří		✓	*61	X
predat	✓			
prevzeti, cilene		✓	*59	X
prevzeti, skupina	✓	✓	*57	X
prevzit volání	✓			
presmerování zap	✓	✓	*1	X
1=vsechna volání	✓	✓	*11	X
2=jen externí volání	✓	✓	*12	X
3=jen interní volání	✓	✓	*13	X
presmerování vyp.	✓	✓	#1	X
presmerování EXT zap	✓	✓	*64	X
presmerování EXT vyp	✓	✓	#64	X
presmer. MULAP zap.		✓	*501	X
presmer. MULAP vyp.		✓	#501	X
opakování volby				X
držení, vyzvednout		✓	*63	X
zamknout cizí tel.		✓	*943	X



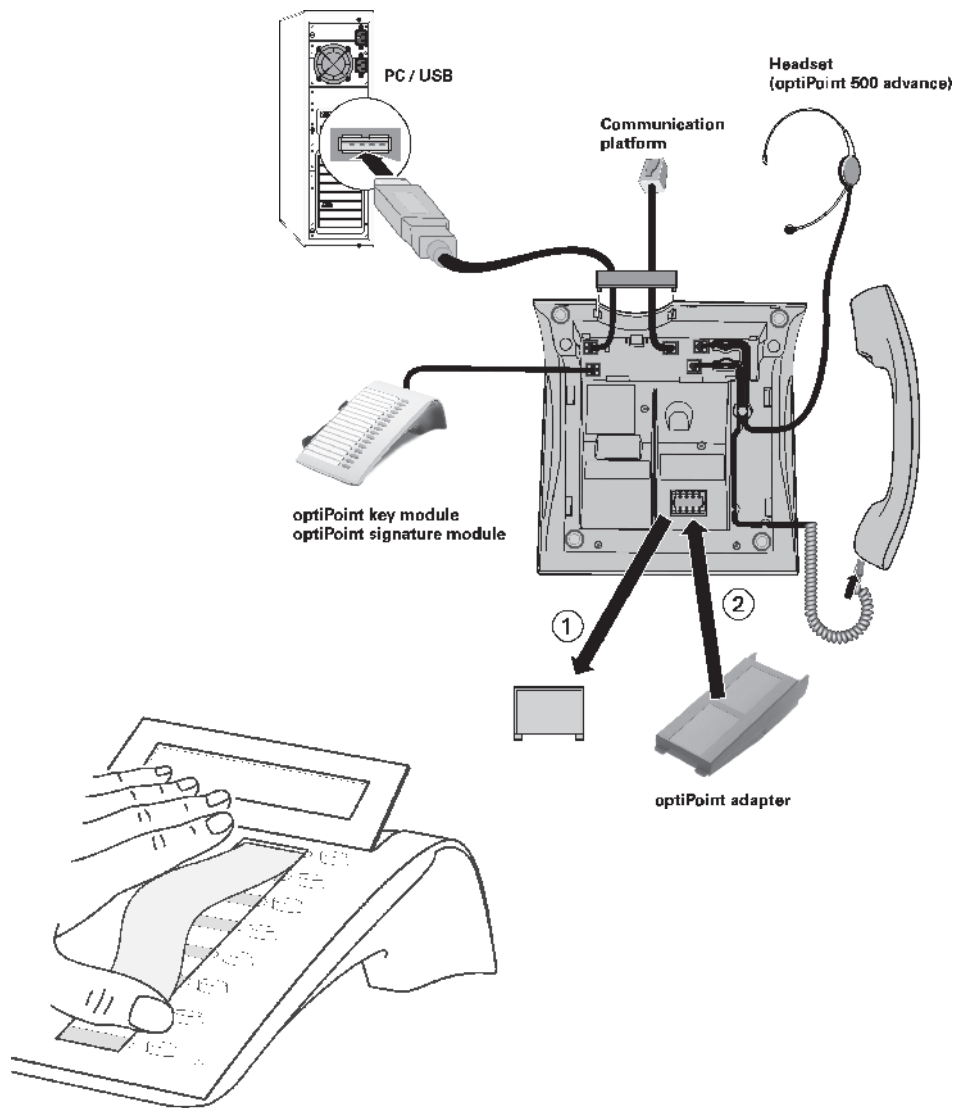

http://www.siemens.cz/c • e-mail: Info@icn.siemens.cz • Všechna práva a technické změny vyhrazeny.